


- 1) Square rockers (40x40 mm)
- 2) Screws for fixing the pushbutton on the support
- 3) Vivo 4-fold pushbutton
- 4) Frame (not necessary for no frame versions)
- 5) Metallic support for wall box
- 6) Screws for fixing the support on the wall box
- 7) Wall box

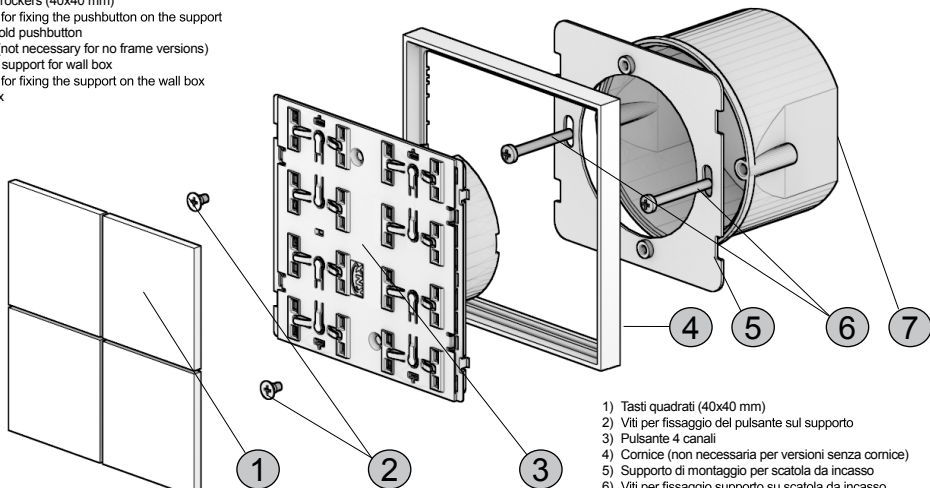


- 1) Tasti quadrati (40x40 mm)
- 2) Viti per fissaggio del pulsante sul supporto
- 3) Pulsante 4 canali
- 4) Cornice (non necessaria per versioni senza cornice)
- 5) Supporto di montaggio per scatola da incasso
- 6) Viti per fissaggio supporto su scatola da incasso
- 7) Scatola da incasso

Cornici / Frames - Fortio

Codice:K.FOR.xxx.xxx.WO

Code:K.FOR.xxx.xxx.WO

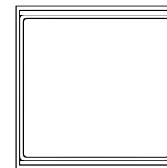

Montaggio

Si consiglia di montare la cornice prima dei tasti. Rimuove le viti per il fissaggio sul supporto metallico (solo per pulsanti). Sfilare l'apparecchio dal supporto aiutandosi con una leggera rotazione. Se necessario, scollegare l'apparecchio dal bus KNX. La cornice deve essere montata dal lato posteriore dell'apparecchio, facendo scattare i quattro dentini nelle sedi predisposte sull'apparecchio. Collegare nuovamente l'apparecchio e inserirlo nel supporto fino a sentire lo scatto. Serrare le viti per il fissaggio sul supporto (solo per pulsanti).

Mounting

It is recommended mounting the frame before the rockers. Remove the screws for mounting on the metallic support (only for pushbuttons). Remove the device from the support with the help of a slight rotation. If necessary, disconnect the device from the KNX bus. The frame has to be mounted from the back of the device, snapping the four teeth into the appropriate seats of the device. Reconnect the device and insert it into the support until hearing a click. Tighten the fixing screws on the support (only for pushbuttons).



Avvertenza! Nel montaggio della cornice esercitare la pressione sul corpo dell'apparecchio e non sulla cornice.



Warning! When mounting the frame be careful to press on the device and not on the frame.